


Handverstellung für ExRun, RedRun und InRun Antriebe Baugröße S

Type	Beschreibung	Bild
HV-R	Handverstellung lang zum Anbau an ...Run Ventilantriebe Baugröße S und gleichzeitige Nutzung der externen Hilfsschalter ExSwitch/RedSwitch/InSwitch	B1.1

Darstellungen

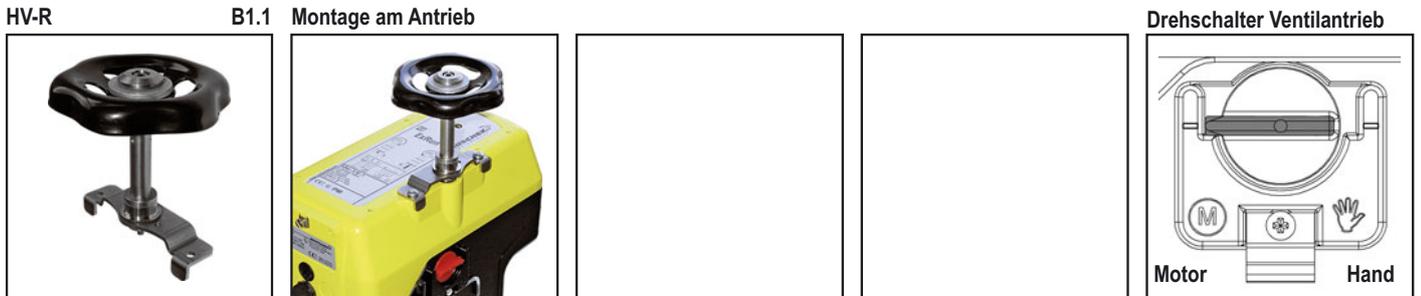

⚠ Achtung ⚠

1. Die Handbetätigung darf nur im Handbetrieb erfolgen.
2. Hebel auf Hand drehen!
3. Im Motorbetrieb muss der Hebel auf Motor zurückgestellt werden!

Montage / Beschreibung

1. Das Handverstellrad muss auf dem Antrieb mit den 2 mitgelieferten Schrauben befestigt werden. Dabei ist darauf zu achten, dass der Sechskantstift der Handverstellung genau in das Sechskantloch am Antrieb einrastet.

Funktion

Die oben beschriebenen Schritte müssen ausgeführt sein:
 Hebel für Handbetrieb am Ventiltrieb muss auf HAND gedreht werden.
 Drehrichtung im Uhrzeigersinn Hubstange fährt ein.
 Drehrichtung im gegen den Uhrzeigersinn Hubstange fährt aus.
 Das Handrad darf nicht über den oberen oder unteren Endanschlag gedreht werden, dies würde den Antrieb zerstören.

Achtung: Soll der Motor im Automatikbetrieb arbeiten muss er Hebel auf MOTOR umgestellt werden. Bei der Umstellung darf der Motor nicht drehen

Technische Daten

Type	HV-R
Passend zu Antriebstypen	ExRun, RedRun und InRun Baugröße S
Lieferumfang	1 Handverstellung, 2 Montageschrauben

Abmessungen

